



מערכת אזעקה למיגון ולהתרעה CAPTAIN-i מדריך למשתמש (גרסה 5.5)

תכונות עיקריות של מערכת CAPTAIN-i

- ◆ שישה אזורים
- ◆ חייגן: עד שלושה מספרי טלפון פרטיים וארבעה מספרי טלפון של המוקד
- ◆ אמצעי הפעלה וכיבוי שונים: לוח מקשים, שלט-רחוק, מפתח, הפעלה אוטומטית
- ◆ ארבעה סוגים של לוחות מקשים: לוח מקשים פשוט עם נוריות (RX-130 ו-RX-406), לוח מקשים עם נוריות ותצוגת 7 SEG (RX-180), לוחות מקשים עם תצוגה כותבת LCD (RXN-400 ו-RXN-410) ולוח מקשים אנטי-ונדל להתקנה חיצונית (RXN-200)
- ◆ ניתן לחבר למערכת עד שישה לוחות מקשים שונים
- ◆ שני אופני פעולה שונים: הפעלה מלאה או הפעלה חלקית (מצב "בית")
- ◆ זיכרון של 40 אירועים אחרונים (הפעלה, כיבוי, הפסקת אזעקות, תקלות)
- ◆ קודי הפעלה שונים: קוד ראשי, שמונה קודי משתמש, קוד קצר וקוד שוד
- ◆ אפשרות לנטרול זמני של אזורים על-ידי המשתמש
- ◆ מצב "פעמון" לכל אזור: הפעלת הזמזם של לוח המקשים עם פתיחת אזור (למשל, פיקוח על דלת אחורית כאשר המערכת מנוטרלת)
- ◆ חיבור למוקד: חיבור טלפוני ו/או משדר סלולארי GSM-100 ו/או משדר רדיו לטווח ארוך המשולבים במערכת
- ◆ מקשי קיצור לדיווחי מצוקה ואש
- ◆ חיגור על-ידי משדר סלולארי GSM-100 למוקד ולטלפונים פרטיים

סוגי קודים


- במערכת האזעקה CAPTAIN-i יש שלושה סוגי קודים (ראה סעיף תכונות מערכת):
- ◆ **קוד ראשי:** השתמש בקוד זה רק לתכנות המערכת. קוד ברירת המחדל הוא 5555 (מומלץ לשנותו)
 - ◆ **קוד משתמש:** השתמש בקוד 4-6 ספרות להפעלה/כיבוי של המערכת. ניתן לתכנות עד 8 קודי משתמש
 - ◆ **קוד קצר:** קוד בן 2 ספרות המשמש אך ורק להפעלת המערכת

לוח המקשים RX-406

מבוא

- נורית "מופעל":** (יחוקה) מתארת את מצב המערכת:
- **כבויה:** המערכת מנוטרלת.
 - **דלוקה:** המערכת דרוכה.
 - **מהבהבת:** המערכת במצב השהיית כניסה/ציאה.

- נורית תקלה:** (אדומה) מהבהבת כאשר המערכת מגלה תקלה.

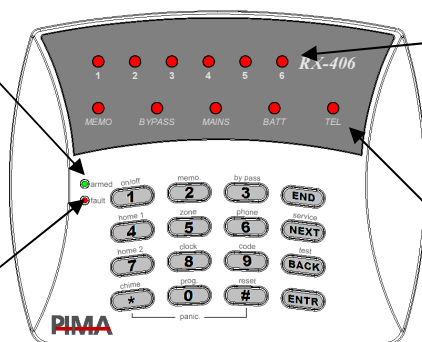

- מצב אזור:** שש הנוריות האדומות בתצוגת לוח המקשים מתארות את מצב ששת האזורים המקבילים:
- **כבויה:** האזור סגור.
 - **דלוקה:** האזעקה הופעלה כאשר המערכת הייתה דרוכה ואירוע האחרון נשמר בזיכרון.

- נורית מצב ותקלה:** במקרה של תקלה במערכת, כל נורית מתארת תקלה או מצב מסוים במערכת.

במקרה של תקלה, תדלק נורית בתצוגת לוח המקשים כסימן לתקלה במערכת:

| נורית | תיאור התקלה |
|--------|---|
| MEMO | אזעקה הופעלה כאשר המערכת הייתה דרוכה. כדי לראות באיזה אזור הופעלה האזעקה, לחץ לחיצה ארוכה על 2 זכרון עד שנורית האזור שהופעל תידלק. |
| BYPASS | אחד האזורים בוטל. כדי לראות איזה אזור בוטל, לחץ לחיצה ארוכה על 3 נטרול עד שנורית האזור שבוטל תידלק. |
| MAINS | תקלת מתח רשת |
| BATT | סוללה נמוכה / מתח נמוך |
| TEL | תקלה בקו הטלפון. |

הפעלת המערכת

- ◀ **לדריכת (הפעלת) המערכת**, הקש קוד משתמש או קוד קצר
- ◀ **לנטרול (כיבוי) המערכת**, הקש קוד משתמש הנורית הירוקה "**מופעל**" מורה על מצב המערכת:
- **נורית מהבהבת:** מלווה בזמזום קטוע, המערכת נמצאת במצב השהיית כניסה (לפני נטרול) / השהיית יציאה (אחרי דריכה)
- **נורית דולקת:** המערכת דרוכה

◀ **לדריכה חלקית של המערכת**, לחץ לחיצה ארוכה על **4** בית 1 והקש קוד משתמש **או** קוד קצר

◀ **לנטרול אזור**, הקש קוד ראשי, לחץ על **3** נטרול והקש מספר אזור, לסיום לחץ על **END**

הערה: נטרול אזור יעיל להפעלה בודדת של המערכת. לאחר כיבוי המערכת האזור יחזור להיות פעיל.



◀ **לביטול נטרול אזור**, הקש קוד ראשי, לחץ על **3** נטרול, והקש מספר אזור, לסיום לחץ על **END**

◀ **לאיפוס גלאי עשן או אש**, לחץ לחיצה ארוכה על **#** שחרור

◀ **להפעלת מצב פעמון או לביטולו**, לחץ לחיצה ארוכה על ***** פעמון

הערה: מצב זה מפעיל זמזום בלוח המקשים כאשר אזור פעמון מופעל. ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לעקוב אחר כניסה/יציאה בלתי מורשית באזור מוגדר כאשר המערכת אינה דרוכה.



לפרטים נוספים אודות תכנות אזור פעמון, ראה "לתכנות אזור פעמון" בעמוד 4.

◀ **לביטול זמני של השהיית כניסה**, לחץ לחיצה ארוכה על **0** תכנות

הערה: הפעלת תכונה זו יעילה להפעלה בודדת של המערכת. לאחר כיבוי המערכת השהיית הכניסה חוזרת להיות פעילה.



◀ **להפעלת תגובת חירום**, לחץ לחיצה ארוכה על ***** פעמון ו- **#** שחרור בו זמנית למשך 2 שניות. יש להתיעץ עם המתקין לתכנות תכונה זו

הערה: ניתן להתאים את תגובת המערכת למקרה חירום. למשל, דיווח למוקד ולמספר הטלפון האישי שלך. יש להתיעץ עם המתקין בנוגע לתכנות תגובת חירום.



← **לביטול צלילי לוח המקשים**, לחץ לחיצה ארוכה על **END** ו-**ENTR** בו זמנית

← **לחידוש צלילי לוח המקשים**, לחץ לחיצה ארוכה על **END** ו-**ENTR** בו זמנית עד הישמע צפצוף

הערה:

כאשר צלילי לוח המקשים מבוטלים, כל הצלילים והאזהרות הקוליות בלוח המקשים מושתיקים.



חכונת המערכת

חשוב!

כדי להיכנס למצב תכנות המערכת, יש להקיש קוד ראשי (קוד ברירת המחדל הוא 5555). אין כל חיוני למצב תכנות.



← **לתכנות קוד ראשי**, הקש קוד ראשי (5555), לחץ על **9** ^{קוד} ← **ENTR**, הקש קוד ראשי חדש (4-6 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

← **לתכנות קוד משתמש #1**, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** ^{קוד} ← **NEXT** ^{שרות} ← **ENTR**, הקש קוד משתמש חדש (4-6 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**
← **למחיקת קוד משתמש #1**, הקש קוד ראשי, לחץ על

9 ^{קוד} ← **NEXT** ^{שרות} ← **ENTR** ← **#** ^{שחזור} ← **END** ← **END** ← **END**

← **לתכנות קודי משתמש 2 עד 8**, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** ^{קוד} ← **NEXT** ^{שרות} (לפי מספר קוד המשתמש) ולחץ על **ENTR**, הקש קוד משתמש חדש (4-6 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

← **למחיקת קודי משתמש 2 עד 8**, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** ^{קוד} ← **NEXT** ^{שרות} (לפי מספר קוד המשתמש) ולחץ על **ENTR** ← **#** ^{שחזור} ← **END** ← **END** ← **END**

דוגמה:

לתכנות/למחיקת קוד משתמש 6, הקש קוד ראשי ולחץ על **9** ^{קוד} ולאחר מכן 6 פעמים על **NEXT** ^{שרות} הקש קוד חדש או **#** ^{שחזור} למחיקה **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END** ← **END**



← **לתכנות קוד קצר**, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** ^{קוד} ← **BACK** ← **ENTR**, הקש קוד (2 ספרות) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END**

← **למחיקת קוד קצר**, הקש קוד ראשי, לחץ על **9** ^{קוד} ← **BACK** ← **ENTR** ← **#** ^{שחזור} ← **END** ← **END** ← **END**

- ← **לתכנות מספרי טלפון**, הקש קוד ראשי ולחץ על **6** ^{טלפון}, הקש מספר טלפון ראשון (במידת הצורך עם אזור חיוג) ולחץ על **ENTR**, הקש מספר טלפון שני (עם אזור חיוג) ולחץ על **ENTR**, הקש מספר טלפון שלישי (עם אזור חיוג) ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END** ← **END**

הערה: במקרה שקו הטלפון מחובר למרכזיה ויש להקיש קידומת לקבלת קו חוץ - הקש את ספרת הקידומת, הקש * וכעת הקש את מספר הטלפון. כאשר המערכת מתקשרת אל אחד ממספרי הטלפון המתוכנתים, מושמעת סירנה בטלפון המנוי. להשמעת הודעה מוקלטת מראש, יש צורך ביחידת דיבור VU-20. התייעץ עם המתקין בנוגע לאפשרות זו.



- ← **למחיקת כל מספרי הטלפון**, הקש קוד ראשי ולחץ על

6 ^{טלפון} ← **#** ^{שחרור} ← **#** ^{שחרור} ← **#** ^{שחרור} ← **END** ← **END** ← **END** ← **END**

- ← **לכיוון שעה ותאריך**, הקש קוד ראשי ולחץ על **8** ^{שעון}, הקש שתי ספרות לשעה ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות לדקות ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות אחרונות של השנה ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות לחודש ולחץ על **ENTR**, הקש שתי ספרות ליום ולחץ על **ENTR** ← **END** ← **END** ← **END** ← **END**

הערה: יש לכוון את השעון לפי 24 שעות ביממה. במקרה שתאריך ושעה לא יכוונו, הנורית תקלה (האדומה) תהבהב.



- ← **לתכנות אזור פעמון**, הקש קוד ראשי ולחץ על ***** ^{פעמון}, הקש מספר אזור ולחץ על **END**, **לביטול תכנות אזור פעמון**, הקש קוד ראשי ולחץ על ***** ^{פעמון}, הקש מספר אזור ולחץ על **END**



חשוב! מומלץ להחליף את הקוד הראשי מיד לאחר ההתקנה! אין לנקות את לוח המקשים עם נוזלים ו/או תרסיסי ניקוי שונים!

פימא – מערכות אלקטרוניות בע"מ – אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

לפימא – מערכות אלקטרוניות בע"מ – לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

אזהרה: על המשתמש לעקוב אחר הוראות ההתקנה והתפעול של המוצר ובין השאר לבדוק את המוצר ואת המערכת כולה לפחות פעם בשבוע. מסיבות שונות, הכוללות (אך לא רק) שינויים בתנאי הסביבה, הפרעות חשמליות ואלקטרוניות, שינויי טמפרטורה, המוצר לא יתפקד כמצופה. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים להגן על גופו ורכושו.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא. בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים בכדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו. כל הזכויות שמורות © 2006 לפימא – מערכות אלקטרוניות בע"מ.

